


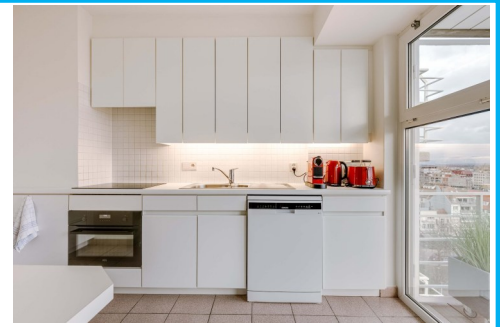

Koffie machine

Keuken



Koffie bereiden

- 1 Spoel het waterreservoir om en vul het daarna met drinkwater



- 2 Druk op de knop Espresso of Lungo om de machine in te schakelen. De indicatielampjes zullen knipperen, dit betekent dat de machine aan het opwarmen is gedurende 25 seconden.

- 3 Open de capsuleklem helemaal en leg een Nespresso capsule in de klemhouder. LET OP: open de capsuleklem nooit tijdens gebruik, en lees de veiligheidsmaatregelen om mogelijke schade te voorkomen

- 4 Sluit de capsuleklem en plaats een kopje onder de koffie-uitloop.

5

- 6 Druk op de Esspressoknop (40 ml) of Lungoknop (110 ml) om de machine in te schakelen. Na extractie stopt de machine automatisch. Druk nogmaals om de doorstroming van de koffie te stoppen.

- 7 Verwijder het kopje. Plaats de capsuleklem omhoog en weer omlaag om de capsule uit te werpen in het opvangbakje voor capsules.

Watervolume programmeren

- 1 Schakel de machine aan en wacht tot deze klaar is voor gebruik (indicatielampje blijft branden).



- 2 Vul het waterreservoir met drinkwater en leg een Nespresso capsule in de houder.

- 3 Plaats een kopje onder de koffieuitloop.

- 4 Houd de Espresso-of Lungoknop ingedrukt.

- 5 Laat de knop los zodra het gewenste volume is bereikt.

- 6 Het watervolumeniveau is nu opgeslagen.

Fabrieksinstellingen


- 1 Houd de Lungo knop vijf seconden lang ingedrukt terwijl de machine uit staat.



- 2 De indicatielampjes knipperen drie keer snel om te bevestigen dat de fabrieksinstellingen van de machine zijn hersteld.

- 3 De indicatielampjes knipperen vervolgens normaal, net als bij het opwarmen, totdat de machine klaar voor gebruik is.


- 4 Fabrieksinstellingen:
Espressokopje: 40 ml
Lungokopje: 110 ml
Uitschakelmodus: 9 min

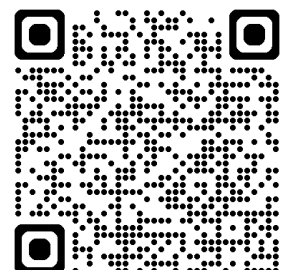



Coffee machine

Kitchen

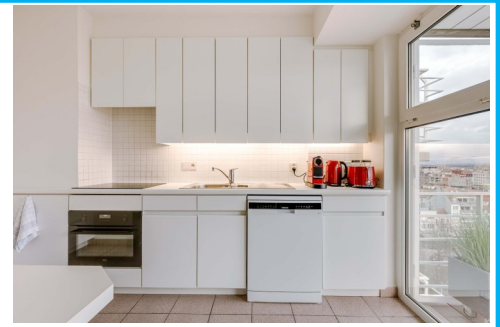

Coffee preparation

- 1 Rinse then fill the water tank with potable water.
- 2 Press the Espresso or Lungo button to activate the machine.
- 3 Blinking Lights: heating up (25 sec.). Steady Lights: ready
- 4 Lift the lever completely and insert a Nespresso capsule.
- 5 Close the lever and place a cup under the coffee outlet.
- 6 Press the Espresso (40 ml) or the Lungo (110 ml) button to start. Preparation will stop automatically. To stop the coffee flow or top up your coffee, press again.
- 7 Remove the cup. Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container.



Programming the water volume

- 1 Turn the machine on and wait for it to be in ready mode (steady lights).
- 2 Fill the water tank with potable water and insert a Nespresso capsule.
- 3 Place a cup under the coffee outlet.
- 4 Press and hold the Espresso or Lungo button.
- 5 Release button once the desired volume is served.
- 6 Water volume level is now stored.



Reset to factory settings

- 1 With machine being turned off, press and hold down the Lungo button for 5 seconds.
- 2 LEDs will blink fast 3 times to confirm machine has been reset to factory settings.
- 3 LEDs will then continue to blink normally, as heating up, until ready. Steady lights: machine ready
- 4 Factory settings: Espresso Cup: 40 ml, Lungo Cup: 110 ml, Power Off mode: 9 min.

