





Combi Oven

Keuken

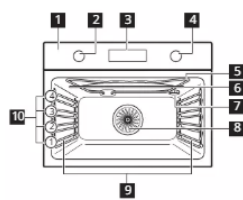


- 1 Bedieningspaneel
- 2 Knop voor verwarmingsfuncties
- 3 Display
- 4 Bedieningsknop
- 5 Verwarmingselement
- 6 Magnetrongenerator
- 7 Lamp
- 8 Ventilator
- 9 Inschui trails, verwijderbaar
- 10 Inzetniveaus

Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.



Bakplaat
Voor gebak en koekjes.



Glazen bodemplaat van de magnetron
Voor het bereiden van voedsel in de magnetronmodus.



Sensorvelden van het bedieningspaneel					Druk op	Draai aan de knop
			WATT	OK		
Timer	Snel opwarmen	Binnenverlichting	Magnetronvermogen	Instelling bevestigen		

Selecteer een verwarmingsfunctie om de oven in te schakelen.

Draai de knop voor de verwarmingsfuncties naar de uit-stand om de oven uit te schakelen.


	Wanneer de knop voor de verwarmingsfuncties in de uit-stand staat, gaat het display naar stand-by.
	Display met ingestelde toetsfuncties.

Indicatie-lampjes op de display:	Blokkering	Kook- En Bak-assistent	Instellingen	Indicatie-lampje magnetronfunctie
Indicatie-lampjes timer:				

Verwarmingsfunctie	Toepassing
Hetelucht	Bakken op maximaal twee rekstanden tegelijkertijd en voedsel drogen. Stel de temperatuur 20 - 40 °C lager in dan voor Boven + onderwarmte.
Boven + onderwarmte	Voor het bakken en roosteren op één ovenniveau.
Circulatiegrill	Voor het braden van grote stukken vlees of gevogelte met bot op één niveau. Voor gratineren en bruinen.
Pizza-functie	Voor het bakken van pizza. Voor intensieve bruining en een krokante bodem.
Circulatiegrill + magnetron	Om grotere stukken vlees op één niveau te roosteren. Voor gratineren en bruinen. De functie met magnetron-boost.
Hetelucht + magnetron	Bakken op één rekstand. De functie met magnetron-boost.
Ontdooien	Vlees, vis, gebak ontdooien, vermogensbereik: 100 - 200 W
Opwarmen	Vermogensbereik voor het opwarmen van vooraf bereide maaltijden en delicate gerechten: 300 - 700 W
Magnetron	Opwarmen, koken, vermogensbereik: 100 - 1000 W
Menu	Om het menu te openen: Kook- En Bakassistent, Instellingen.




Glazen bodemplaat van de magnetron:
Gebruik de glazen bodemplaat van de magnetron alleen met de magnetronfunctie. Het is niet geschikt voor de gecombineerde magnetronfunctie (bijv. grillen met de magnetron).
Plaats het accessoire op de bodem van de uitparing.
Je kunt het voedsel direct op de glazen bodemplaat van de magnetron plaatsen.

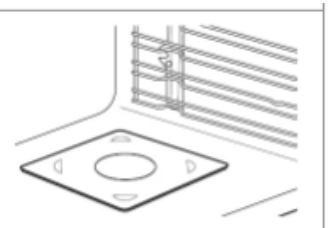




Combi Oven


Kitchen

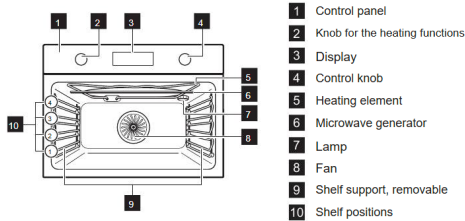


Wire shelf
For cookware, cake tins, roasts.



Baking tray
For cakes and biscuits.



Microwave bottom glass plate
To prepare food in microwave mode.



Control panel sensor fields					Press	Turn the knob
			WATT	OK		
Timer	Fast Heat Up	Light	Microwave power	Confirm setting		

Select a heating function to turn on the oven.

Turn the knob for the heating functions to the off position to turn the oven off.

	When the knob for the heating functions is in the off position, the display goes to standby.
	Display with key functions.

Display indicators:	Lock	Assisted Cooking	Settings	Microwave function indicator
Timer indicators:				

Progress bar - for temperature or time. The bar is fully red when the oven reaches the set temperature.



Heating function	Application
True Fan Cooking	To bake on up to two shelf positions at the same time and to dry food. Set the temperature 20 - 40 °C lower than for Conventional Cooking.
Conventional Cooking	To bake and roast food on one shelf position.
Turbo Grilling	To roast large meat joints or poultry with bones on one shelf position. To make gratins and to brown.
Pizza Function	To bake pizza. To make intensive browning and a crispy bottom.
Turbo Grilling + MW	To roast large pieces of meat on one level. To make gratins and to brown. The function with MW boost.
True Fan Cooking + MW	Baking on one shelf position. The function with MW boost.
Defrost	Defrosting meat, fish, cakes, power range: 100 - 200 W
Reheat	Heating up pre-prepared meals and delicate food, power range: 300 - 700 W
Microwave	Heating up, cooking, power range: 100 - 1000 W
Menu	To enter the Menu: Assisted Cooking, Settings.



Microwave bottom glass plate:
Use the microwave bottom glass plate only with microwave function. It is not suitable for combined microwave function (e.g. microwave grilling).
Put the accessory on the bottom of the cavity.
You can put the food directly on the microwave bottom glass plate.

