




Wasmachine

Kelder



BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

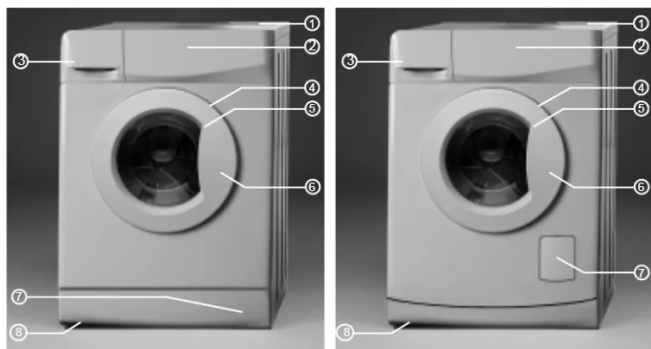

1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Doseerbakje wasmiddel
4. Serviceplaatje (aan de binnenkant van de deur)
5. Deur
6. Kinderbeveiliging (indien aanwezig, aan de binnenkant van de deur)
7. Toegang tot de pomp achter de plint of afdekking (afhankelijk van het model)
8. Verstelbare pootjes

Wasmiddel en nabehandelingsproducten toevoegen
De wasmiddellade heeft drie vakjes (afb. "A").

Bakje voor voorwasmiddel

- Voorwasmiddel

Bakje voor hoofdwasmiddel

- Hoofdwasmiddel
- Vlekkenmiddelen
- Waterontharder

Bakje voor wasverzachter

- Wasverzachter
- Vloeibaar stijfjel

Schenk nabehandelingsproducten tot maximaal het teken "MAX" in het bakje.

Chloorbleekmiddel gebruiken

- Was uw wasgoed op het gewenste programma (Katoen, Synthetisch, enz.) met de juiste hoeveelheid chloorbleekmiddel in het vakje **WASVERZACHTER** (doe het wasmiddellakje goed dicht).
- Start onmiddellijk na het einde van het programma het programma "Spoelen en centrifugeren" om een eventuele chloorlucht te verwijderen; als u wilt, kunt u wasverzachter toevoegen. Doe nooit chloorbleekmiddel en wasverzachter tegelijk in het bakje.

Stijfjel gebruiken





- Selecteer het programma "Spoelen en centrifugeren" en controleer of de centrifugeersnelheid is ingesteld op niet meer dan 800 tpm.
- Start het programma, trek het wasmiddellakje naar buiten zodat u ongeveer 3 cm van het bakje voor wasverzachter ziet.
- Giet de stijfjeloplossing in het bakje terwijl het water in de wasmiddellade stroomt.

Plaatsen van de verdeler in het bakje voor hoofdwasmiddel voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel

Voor gebruik met waspoeder: plaats de verdeler in de hoogste positie. Til de verdeler op tot de bovenkant naar achteren gedruwd kan worden. Plaats de haken op het bovenste uiteinde van de achterste geleiderails en duw de verdeler zachtjes omlaag om hem vast te zetten (afb. "B" en "C").

Als de verdeler op de juiste manier geplaatst is, blijft er een ruimte over tussen de verdeler en de onderkant van het bakje voor hoofdwasmiddel (afb. "B" en "C").


Voor gebruik met vloeibaar wasmiddel: plaats de verdeler in de laagste positie. Zet de verdeler in het bakje vast met de voorste geleiderails. Plaats de verdeler zodanig, dat deze de bodem van het bakje voor hoofdwasmiddel raakt (afb. "D").

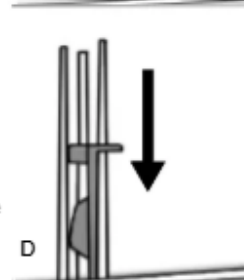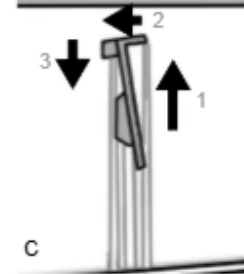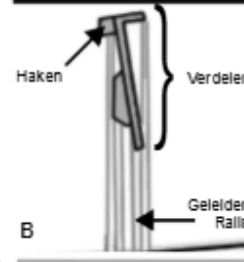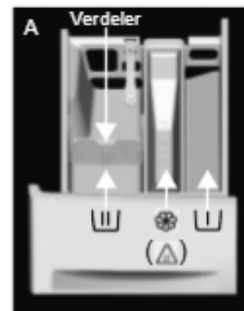

Doseerbakje wasmiddel

Maak de wasmiddellade en het vak voor de lade regelmatig schoon, minstens drie of vier keer per jaar, om te voorkomen dat het wasmiddel zich ophoopt:

1. Druk de hendel in het bakje voor hoofdwasmiddel naar beneden en haal de lade uit het vak.
2. Verwijder het afdekrooster van het bakje voor de wasverzachter. Verwijder de verdeler uit het bakje voor het hoofdwasmiddel door hem omhoog te trekken (zie de donkere pijlen).
3. Spoel alle onderdelen schoon onder stromend water.
4. Maak het vak voor de wasmiddellade schoon met een vochtige doek.
5. Plaats de verdeler en het afdekrooster in de wasmiddellade en duw de lade terug in de hiervoor bestemde ruimte.

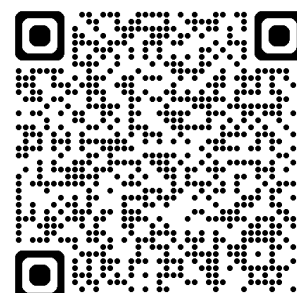




Washing machine


Cellar



DESCRIPTION OF THE WASHING MACHINE

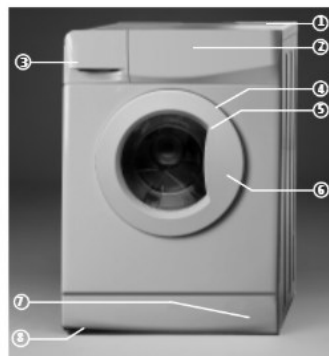

1. Worktop
2. Control panel
3. Detergent dispenser
4. Service plate (inside the door)
5. Door
6. Child safety device (if provided, inside the door)
7. Pump access behind plinth or cover (depending on the model)
8. Adjustable feet

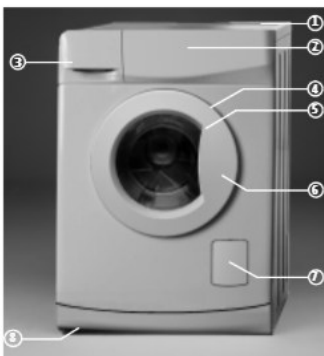

Where to put detergent and additives

The detergent drawer has three chambers (fig. "A").

Prewash Chamber

- Detergent for the prewash

Main Wash Chamber

- Detergent for the main wash
- Stain remover
- Water softener

Softener Chamber

- Fabric softener
- Liquid starch

Pour additives only up to the "MAX" mark.

Using chlorine bleach

- Wash your laundry in the desired programme (Cotton, Synthetics), adding an appropriate amount of chlorine bleach to the SOFTENER chamber (close the detergent dispenser carefully).
- Immediately after end of programme, start the "Rinse and Spin" programme to eliminate any residual bleach smell; if you want, you can add softener. Never put both chlorine bleach and softener into the softener chamber at the same time.

Using starch

- Select the "Rinse and Spin" programme and check that the spin speed is adjusted to not more than 800 rpm.
- Start the programme, pull out the detergent dispenser so that you can see approximately 3 cm of the softener chamber.
- Pour the starch solution prepared into the softener chamber while the water is running into the detergent dispenser.

How to position the separator in the main wash chamber for powder or liquid detergent

For use with powder detergent: place the separator in the higher position.





Lift the separator until its top can be reclined. Place its hooks on the upper end of the back guide rails and slightly push the separator down to fix it (fig. "B" and "C").

A gap should remain between the separator and the bottom of the main wash chamber, if the separator has been correctly installed (fig. "B" and "C").

For use with liquid detergent: place the separator in the lower position.

Secure the separator in the chamber using the front guide rails.

Position the separator so that it touches the bottom of the main wash chamber  (fig. "D").

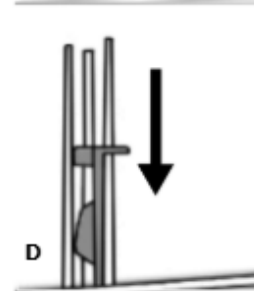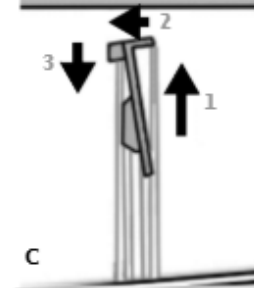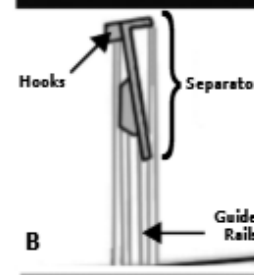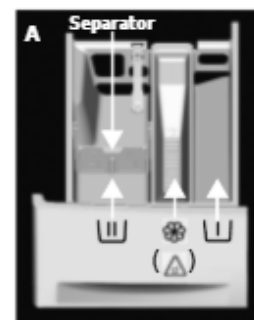

Detergent dispenser

Clean the dispenser drawer and the dispenser compartment regularly, at least three or four times a year, to prevent detergent build-up:

1. Press the release lever in the main wash chamber downward and remove the dispenser drawer from the dispenser compartment.
2. Remove the cover grid from the softener chamber. Remove the separator from the main wash chamber by pulling it upward (see dark arrows).
3. Wash all the parts under running water.
4. Clean the dispenser compartment with a damp cloth.
5. Refit the separator and the cover grid in the dispenser drawer and push the drawer back into the dispenser compartment.

